

ザオラル・リカバリーフローティングピロー 取扱説明書



ザオラル・リカバリーフローティングピローは、
「水」と「空気」を用いて頭をささえる枕です。
特許技術が頭を最適な位置に浮かべます。

従来のケミカル反発素材の枕とは異なり、
首や頭に大きな負担をかけません。

今までに経験したことのない、最高の眠り。
究極の「寝心地」をあなたにお届けします。

この説明書には以下のマークをが付けられています。
安全のため必ずお守りください。

■ 禁止行為には 

■ 特に注意が必要な項目には 

■ 重要な項目には 

- この説明書は大切に保管してください。
- 第三者に譲渡される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは、製造販売元である株式会社クロノスまでご連絡ください。



禁止!

ケガや商品破損などの原因となります

- 直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 先が尖ったもので突き刺さないでください。
- 無理な力を加えないでください。
- 本体を分解または改造しないでください。
- 本体を冷却、または加熱しないでください。
- 本来の目的以外での使用はしないでください。



注意!

- 封入されている水には人体に影響のない防腐剤を使用していますが、万一 封入水が目や口に入りお体に異常を感じた場合はこの説明書を持参し、お近くの医療機関の医師にご相談の上、指示を受けてください。
- このまくらは約6.1kgの重さがあります。
持ち運びの際に形が変形することがあります。



重要!

- 廃棄は当社にて責任を持って行います。
廃棄時には株式会社クロノスまでご連絡ください。

株式会社クロノス

TEL : 045-633-1032 / FAX : 045-345-0858


この度は「ザオラル・リカバリーフローティングピロー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この商品は特許技術を用い、「水」と「空気」で頭をささえる枕です。ご使用前にこの説明書をよく読んでいただき、正しく安全にご使用ください。

各部のなまえと付属品

〔 本体 〕



〔 付属品 〕

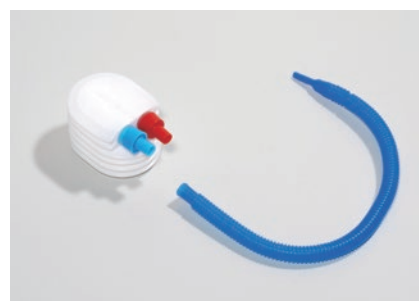

自分好みの枕になるように、高さを調整しましょう。

■ 枕の高さの確認



枕に頭を乗せ、枕の高さが自分に合っているかを確認します。高さがあわないときは次からの「枕の高さの調節方法」を参考にして調節してください。

■ 枕の高さの調節方法

〔 枕を高くしたい場合 〕

本体のエアーバルブの口から、エアポンプを使って空気を入れ込みます。



〔枕を低くしたい場合〕

エアーバルブの口を開き、バルブの脇を手でつまみ、枕を手で押しながら中の空気を押し出します。



調整が終わったら、カバーをかけましょう。

■ 本体に枕カバーをセットします。



枕は水が入ったほうが上、空気が入ったほうが下になります。
枕カバーのロゴが上になるようにして、カバーに枕を入れます。
約 6.1kg の重さがありますので、無理をせずゆっくりと行ってください。

お手入れ方法

1. 通常のお手入れ

ご使用後のお手入れを正しく行うことで、商品を最良の状態でご使用いただけます。

- ・本体が汚れた時には、水道水で強くしぼった柔らかい布でやさしく拭いてください。
- ・枕カバーは時々洗濯してください。洗濯時はネットを使用してください。



禁止！

- ・シンナーやベンジンなどは使用できません。
- ・エタノールやエチレングリコール等を含むアルカリやアルカリ系溶剤は使用しないでください。

2. 一年に一度のお手入れ（水の補充）

ザオラル・リカバリーフローティングピローは、ウォーター バッグから自然に蒸発する水分量を補充するため、1 年に 1 回程度、定期的なメンテナンスが必要です。次の手順で、正しいメンテナンスを行ってください。



注意！

- ・メンテナンスには水を使用します。作業は床にビニールなどを敷いて行ってください。
- ・使用する水は、汲みたての水道水を使用してください。
汚れた水や汲み置きした水を使用するとウォーターバッグ内部にカビ等が発生する原因となります。元のウォーターバッグには防カビ剤が入っていますが万能ではありません。同様に洗面器等も一度きれいに洗ってからご使用ください。


【準備するもの】

- ザオラル・リカバリーフローティングピロー本体 ● ハンドポンプ
- タオル ● 水を半分程入れた洗面器（ポンプ全体が浸かるサイズの器）



【メンテナンス手順】

1. 本体のウォーターバルブがある部位の下に四つ折りに畳んだタオルを入れ、ウォーターバルブ部分を少し上に持ち上げます。
2. ハンドポンプの青いバルブ部分に、ホースの太い方の先端をしっかりと差し込みます。

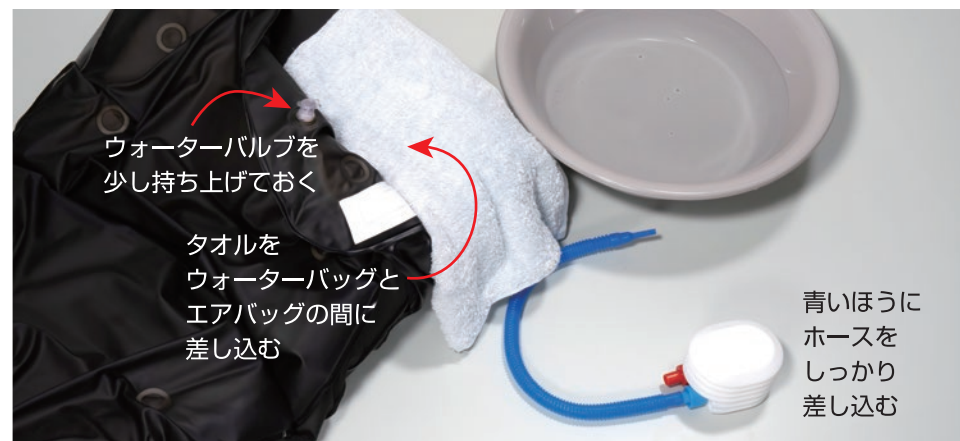

3. ハンドポンプ本体を洗面器の水の中につけます。この時、両方のバルブの口がしっかりと水に浸かっていることを確認してください。
4. ホースの先から空気ではなく水が出るまでハンドポンプの白い部分を押しします。



5. ウォーターバルブの口を開き、ホースの細い部分をしっかりと差し込みます。差し込みにくい場合はバルブ付近の面ファスナーを外してください。



6. ホース内およびポンプ内の空気が水に置き変わったことを確認してからハンドポンプを押し、ゆっくりとウォーターバッグに水を補充します。ウォーターバッグ内部に気泡が入らないよう動作はゆっくりと行ってください。ポンプを押す回数は10回程度が目安です。



7. 水を入れ終わったら、ホースの先端はウォーターバルブに挿したままホースの根元をポンプの赤いほう（吸引側）に差し替えます。



8. ウォーターバッグを少し立てるようにして、上部に溜まった気泡を抜いて行きます。ホースの中が気泡ではなく水に替わったら完了です。ウォーターバルブのフタをしっかりと閉めます。



9. タオルで本体周囲についた水分を拭きとりながら、面ファスナーを元通りにつけます。

10. 枕カバーをかけます。



注意！

使用環境により、

1年よりも早めに水分が蒸発したり、
空気が抜けたりすることがあります。

<https://www.khronos.jp.net/>



使用しているうちに枕が合わなくなってきた時は、このメンテナンスを行ってください。また、長期間のうちに高さ、硬さなどが変化します。通常のお手入れで回復しない場合は、株式会社クロノスまでご連絡ください。



重要！ 必ずユーザー登録を行ってください。

ご利用者様からのユーザー登録内容に基づき、ご購入後3年経過後に直接お客様に使用状況の確認と定期メンテナンス実施のご案内を行っております。ご案内を確実にを行うため、お手数ですが必ず「ユーザー登録」を行っていただけますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
ご登録はこちらの QR コードまたは、以下のアドレスよりお願いいたします。



https://www.khronos.jp.net/floating_pillow/

当社が取得したお客様のご登録情報は、お客様へのユーザーサポート、自社コンテンツの配信以外の目的ではご使用いたしません。
なお、お客様が商品を廃棄された場合は、速やかに登録情報を抹消し、印刷されたデータについては焼却処分いたします。



注意！

● 空気や水を入れすぎないでください。

ウォーターバッグの中央が窪んでいることで水が流動し、快適な寝心地を生み出しています。エアバッグに空気を入れすぎると中央がフラットになり水が流動しなくなります。また、水の入れすぎも水漏れの原因となりますので、枕カバーを外した状態で、6.1kg 以上にならないようにしてください。重さは体重計などでご確認いただけます。

中央が少し窪んでいる：OK



中央がフラット：NG



注意！

● ウォーターバッグは 3年を越えて使用しないでください。

ウォーターバッグを構成している素材は、素材の特性上、時間経過と共に劣化し、水漏れの原因となります。
その他、より快適にご使用いただくための調整方法やトラブル対処方法は、ウェブサイトの「よくある質問と回答」などもご参照ください。



https://www.khronos.jp.net/floating_pillow/

[製品仕様]

品名：ザオラル・リカバリーフローティングピロー

外形：約 60cm X40cm X10cm

重量：約 6.1kg（本体：約 0.9kg、封入水：約 5.2kg）

[特許取得済 第 7537803 号]

< 素材 >

枕本体 日本製

シート：PVC 43%、ポリウレタン 19%、その他 38%

エアバルブ、ウォーターバルブ：PVC

発泡材：ウレタン

内容物（液体）：水（防腐剤：アルキルジメチル

ベンジルアンモニウムクロライド100ppm）、鉱石抽出液

枕カバー：綿 100% 日本製

ハンドポンプ：ポリエチレン 日本製

※仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

■ この取扱説明書の内容は、動画でも確認することができます。

下の QR コード、またはアドレスにアクセスしてください。



https://www.khronos.jp.net/floating_pillow/

写真と文章だけでは判りにくいお手入れ方法なども、動画でご確認いただけます。ぜひご利用ください。

■ この取扱説明書の PDF をダウンロードすることが可能です。

下の QR コード、またはアドレスにアクセスしてください。



https://www.khronos.jp.net/pdf/zaoral_fp_op_instructions.pdf



株式会社クロノス

〒231-0062

神奈川県横浜市中区桜木町 1-1-7 ヒューリックみなとみらい 10 階

TEL : 045-633-1032 / FAX : 045-345-0858

<https://www.khronos.jp.net/>

https://www.khronos.jp.net/floating_pillow/

